


Configuración Wimax (PPoE) Linksys.

1. Acceder a la dirección IP de la consola de administración del dispositivo.
2. Elegir la opción “Tipo de configuración a Internet” PPOE colocando la palabra **racs**a en el campo de usuario y contraseña.

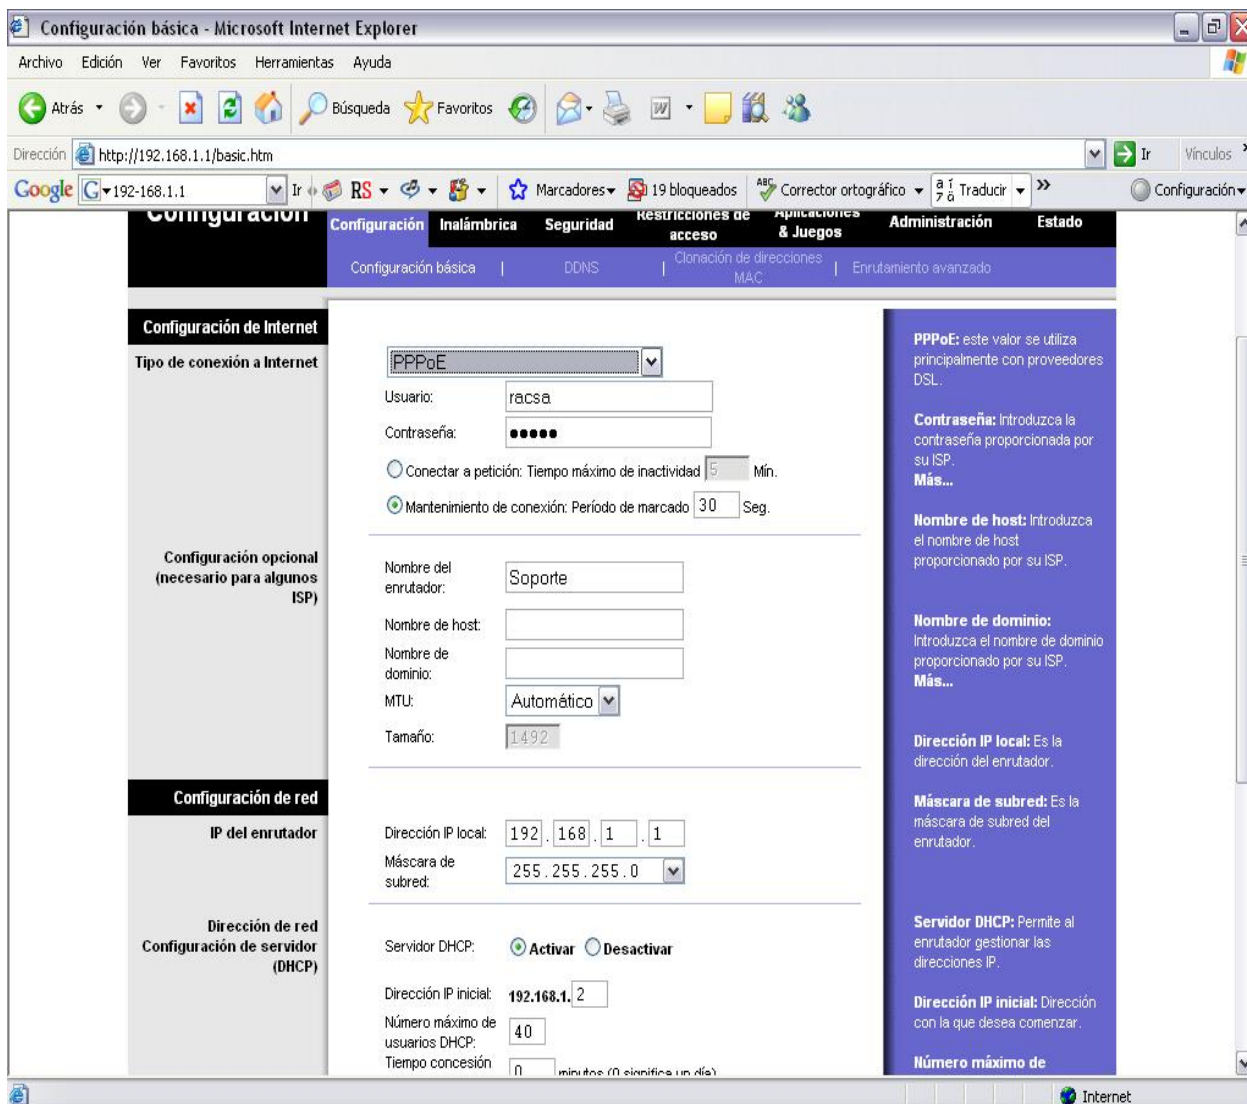

Configuración de Internet

Tipo de conexión a Internet

PPoE

Usuario: racs

Contraseña:

Conectar a petición: Tiempo máximo de inactividad 5 Min.

Mantenimiento de conexión: Período de marcado 30 Seg.

Configuración opcional (necesario para algunos ISP)

Nombre del enrutador: Soporte

Nombre de host:

Nombre de dominio:

MTU: Automático

Tamaño: 1492

Configuración de red

IP del enrutador

Dirección IP local: 192.168.1.1

Máscara de subred: 255.255.255.0

Dirección de red Configuración de servidor (DHCP)

Servidor DHCP: Activar Desactivar

Dirección IP inicial: 192.168.1.2

Número máximo de usuarios DHCP: 40

Tiempo concesión: 0 minutos (0 significa un día)

PPoE: este valor se utiliza principalmente con proveedores DSL.

Contraseña: Introduzca la contraseña proporcionada por su ISP. [Más...](#)

Nombre de host: Introduzca el nombre de host proporcionado por su ISP.

Nombre de dominio: Introduzca el nombre de dominio proporcionado por su ISP. [Más...](#)

Dirección IP local: Es la dirección del enrutador.

Máscara de subred: Es la máscara de subred del enrutador.

Servidor DHCP: Permite al enrutador gestionar las direcciones IP.

Dirección IP inicial: Dirección con la que desea comenzar.

Número máximo de

3. Guardar los cambios y reiniciar el dispositivo.



Configuración Wimax (PPoE) Linksys.

Contraseña del enrutador	Contraseña: <input type="password"/>	Acceso a enrutador local: Desde aquí puede cambiar la contraseña del enrutador. Introduzca una nueva contraseña y, a continuación, vuelva a escribirla en el campo Confirmar contraseña.	
Acceso a enrutador local	Confirmar contraseña: <input type="password"/>		
Acceso Web	Servidor de acceso: <input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS Web de acceso inalámbrico: <input checked="" type="radio"/> Activar <input type="radio"/> Desactivar		Acceso Web: Permite configurar las opciones de acceso a la utilidad Web del enrutador. Más...
Acceso a enrutador remoto	Administración remota: <input type="radio"/> Activar <input checked="" type="radio"/> Desactivar Puerto de administración: <input type="text" value="8080"/> Usar https: <input type="checkbox"/>		Acceso a enrutador remoto: Permite acceder al enrutador de forma remota. Seleccione el puerto que desea utilizar. Debe cambiar la contraseña si el enrutador sigue utilizando la contraseña predeterminada.
UPnP	UPnP: <input checked="" type="radio"/> Activar <input type="radio"/> Desactivar	UPnP: Utilizado por determinados programas para abrir puertos automáticamente para realizar la comunicación. Más...	
<input type="button" value="Guardar configuración"/> <input type="button" value="Cancelar cambios"/>			